


Návod na instalaci
**Ovladač s kabelem 15m k jednotce
SENTINEL KINETIC**



Instalace:

1. Ovladač s kabelem má stejné funkce jako ovladač na jednotce. Ovladač může být např. instalován v obytném prostoru. Používá se k obsluze uživatelem ale i pro jakékoliv nastavení jednotky instalátérem.
2. Vyjměte čelní a zadní panel a panel s ovládáním na jednotce. Konektor přiloženého propojovacího kabelu zapojte do zástrčky typu RJ11, označené „BMS“ na desce s plošnými spoji jednotky. Kabel protáhněte z jednotky ven a všechny kryty namontujte zpátky na jednotku.

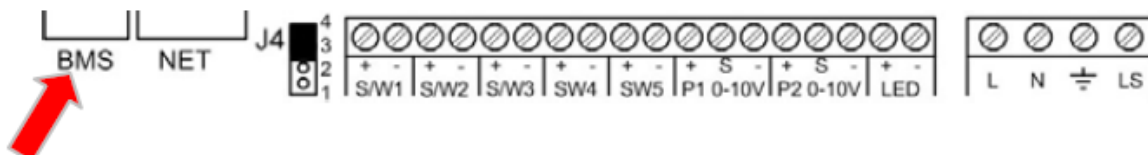

3. Kabel připojte k ovladači (4 vodiče, označené 1 až 4) na svorkovnici. Ovladač upevněte dvěma šrouby na stěnu. Jednotka zjistí přítomnost ovladače automaticky.



01/2011